

# MULTEAT



*Конвекционный отопитель **MULTEAT MUL**,  
работающий на отработанном масле.*

**ТО и ИЭ**

**Новосибирск**

# Благодарим за покупку!

*Прежде чем пользоваться отопителем, внимательно изучите инструкцию! Устройство является высокотемпературным нагревательным прибором, требующим особой осторожности при эксплуатации, а так же соблюдение мер противопожарной безопасности внутри помещения!*

|   |    |
|---|----|
| <i>Введение</i> .....                                       | 3  |
| <i>Назначение</i> .....                                     | 3  |
| <i>Техническая характеристика</i> .....                     | 4  |
| <i>Комплект поставки</i> .....                              | 4  |
| <i>Устройство и принцип действия</i> .....                  | 5  |
| <i>Меры безопасности</i> .....                              | 7  |
| <i>Порядок установки</i> .....                              | 7  |
| <i>Требования по установке дымовой трубы</i> .....          | 9  |
| <i>Запуск отопителя</i> .....                               | 10 |
| <i>Выключение отопителя</i> .....                           | 11 |
| <i>Регламентные работы</i> .....                            | 12 |
| <i>Возможные неисправности и методы их устранения</i> ..... | 13 |
| <i>Гарантийные обязательства</i> .....                      | 15 |

MULTEAT

## ***Введение***

В техническом описании даны назначение, технические данные устройства и принцип работы отопителя.

В инструкции по эксплуатации даны указания мер безопасности, порядок установки, методика эксплуатации, возможные неисправности и методы их устранения, сведения о правилах хранения и регламентных работах.

## ***Назначение***

Отопитель MULTEAT MUL не потребляет электроэнергию и предназначен для отопления нежилых, взрывобезопасных помещений объёмом до 600 м<sup>3</sup>, таких как СТО, гаражи, склады, теплицы, бытовки, мобильные постройки, конвекционным способом.

Корпус из зеркальной нержавеющей стали ограничивает инфракрасное излучение, что допускает размещение в малогабаритных помещениях.

Большой диапазон регулирования мощности с помощью регулятора тяги позволяет работать как в форсированном, так и в поддерживающем режимах.

Неприхотливость к топливу (любое отработанное масло включая смеси с растительными).

Для работы отопителя дополнительно необходимы:  
Дымовая труба диаметром 130мм-150мм, высотой 5 –10 метров,  
Топливо.

***В процессе работы отопитель обеспечивает  
бездымное сгорание топлива.***

The logo for MULTEAT, consisting of the brand name in a bold, white, sans-serif font, centered within a blue, horizontally-oriented oval shape.

**MULTEAT**

## **Техническая характеристика**

|   |  |
|---|--|
| - Тепловая мощность, кВт/ч.....                               | 15 – 40  |
| - Расход топлива, л/ч.....                                    | 1,5 – 4.5  |
| - Топливо .....   | отработанные масла любого происхождения и их смесь с ДТ* |
| - Объем топливного бака, л. ....                              | 45   |
| - Электропотребление .....                                    | нет  |
| - Объем отапливаемого помещения до, м <sup>3</sup> .....      | 600  |
| - Время работы без очистки камеры сгорания, ч (не менее)..... | 12   |
| - Регулировка мощности регулятором тяги .....                 | есть   |
| - Аварийное отключение .....                                  | есть   |
| - Рекомендуемая высота дымохода, м. ....                      | 5 – 10   |
| - Габаритные размеры (Д х Ш х В), м                           |  |
| Отопитель.....  | 0,65x0,5x1   |
| Бак .....   | 0,5x0,25x0,8   |
| - Масса, кг. ....   | 27+12=39   |

\*- При работе на чистом ДТ рекомендуется перекрыть нижний ряд отверстий камеры сгорания металлическим хомутом.  
(снижение интенсивности горения солярки)

## **Комплект поставки**

Отопитель в сборе (отопитель, бак, седло, тарелка, дефлектор, крышка) ----- 1 шт;  
Скребок специальный -----1 шт;  
Скребок универсальный -----1 шт;  
Кисточка ----- 1 шт;  
Ухват -----1 шт;  
Тройник выхлопной с регулятором тяги-----1 шт;  
ТО и ИЭ -----1 шт.

**MULTEAT**

## **Устройство и принцип действия**

- Система топливоподачи защищена патентом РФ № 93498.

### **-Устройство**

Корпус отопителя выполнен из нержавеющей стали, что повышает антикоррозионные свойства и упрощает эксплуатацию. Камера сгорания сделана из жаропрочной нержавеющей стали. Форма, конструкция и размеры камеры сгорания обеспечивают оптимальное, бездымное сжигание отработанного масла в условиях естественной тяги.

В камере сгорания (рис 2) расположены: седло 5 на котором установлена тарелка 4 куда через маслопровод 3 поступает топливо. Выше находится дефлектор 2, разделяющий камеру сгорания на 2 части (испарение и дожег).

На дне камеры сгорания есть дренажное отверстие с винтом 6, необходимое для подачи перелитого масла (аварийный режим) в ёмкость перелива 7. Винт 6 частично перекрывает дренажное отверстие ,ограничивая доступ «лишнего» воздуха.

Шток седла 5 через промежуточные элементы воздействует на топливный клапан, связанный с емкостью перелива 7.

Топливный бак - это ёмкость с краном и сетчатым фильтром.

### **-Принцип действия**

Горение масла происходит в тарелке 4. Пары разогретого масла обогащаются кислородом воздуха поступающего через отверстия камеры сгорания при наличии естественной тяги и догорают в верхней её части.

Чем сильнее тяга, тем активнее горение и наоборот. Регулировка мощности производится регулятором тяги (поворотной заслонкой), расположенным на первом участке выхлопной трубы (комплектуется).

## Топливоподача.

Система топливоподачи основана на принципе поддержания постоянной массы тарелки в камере сгорания. Топливный клапан настроен на массу соответствующую наполовину заполненной маслом тарелке.

В процессе работы масло в тарелке замещается несгоревшим осадком (шлаком). По достижении массы шлака близкого установленной массе, подача масла прекращается, и работа отопителя завершается.

### Динамика.

В начальный момент тарелка пуста, масло из топливного бака под воздействием силы тяжести через открытый топливный клапан и маслопровод 3 начинает поступать в тарелку. Когда масса масла достигнет установленной, клапан закрывается.

В процессе горения масса топлива будет уменьшаться, что приведет к открыванию клапана и добавлению топлива. Процесс повторяется.

Штатное выключение сводится к прекращению подачи топлива (закрытию крана топливоподачи).

Для отключения отопителя в непредвиденных ситуациях вызванных переполнением тарелки существует система аварийного отключения. Масло через край тарелки, через дренажное отверстие с винтом 6 начинает поступать в ёмкость перелива 7, расположенную под камерой сгорания. В свою очередь ёмкость перелива находится на взведённом механическом триггере, связанном с топливным клапаном.

При достижении определённой массы в ёмкости перелива триггер срабатывает, закрывая топливный клапан.

После устранения причины перелива и опорожнения ёмкости перелива триггер взводится вручную.

Рычаг триггера находится спереди под корпусом. На нём стоит ёмкость перелива. Рычаг прижат к корпусу – взведен. Опущен – перелив (открыт доступ к ёмкости перелива). Рядом под корпусом есть шток контроля топливного клапана.



MULTEAT

## ***Меры безопасности***

Отопитель является высокотемпературным нагревательным прибором, требующим специальных противопожарных мер, направленных на безопасную работу прибора внутри помещения!

Особого внимания заслуживает устройство дымохода по помещению и прохода трубы сквозь потолочное перекрытие! Установка отопителя в помещении должна соответствовать тем требованиям пожаробезопасности, которым должно отвечать каждое конкретное помещение в связи с особенностью его пола, стен и потолочных перекрытий (капитальное, деревянное, металлическое и др.).

В целях противопожарной безопасности необходимо держать вокруг отопителя свободное пространство, не хранить вблизи горючие жидкости и материалы, не использовать решетку отопителя для сушки обуви, одежды, рукавиц и т.д. – это неизбежный источник пожара!

### ***Внимание!!!***

***Камера сгорания отопителя имеет очень высокую температуру! Не прикасайтесь к работающему отопителю!***

## ***Порядок установки***

Установка отопителя производится в удобном для обслуживания и установки дымохода месте, с соблюдением всех мер противопожарной безопасности.

При выборе места расположения также нужно учесть распределение тепла в помещении.

Для установки отопителя требуется ровная, горизонтальная площадка с негорючей поверхностью, размером не менее 900х900 мм. Отопитель устанавливается по «горизонту» регулировкой ножек, с применением «уровня». Это условие очень важно для корректной работы отопителя!

Привязывать «уровень» к верхнему краю камеры сгорания.

**MULTEAT**

- Смонтируйте дымовую трубу (указано далее).
- Установите топливный бак с удобной стороны и подключите шланг топливоподачи к нижнему штуцеру спереди отопителя.
- Установите в камеру сгорания седло и тарелку как показано на рис 2. Убедитесь в свободном симметричном вращении тарелки на штоке седла. Вставьте дефлектор и закройте крышку.
- Задвиньте маслопровод до упора.
- Заполните топливный бак.
- Опустите рычаг аварийной остановки вниз (клапан закрыт). Рычаг находится спереди под отопителем. Убедитесь, что рычаг не касается пола. Выньте банку (она должна быть сухой), установите ее обратно и поднимите рычаг к корпусу (он должен зафиксироваться). Если рычаг не фиксируется, подогните язычок рычага. Рычаг должен откидываться при массе перелитого топлива не более 100 грамм.
- Проверти еще раз установку по «уровню».
- Отопитель готов к работе.

Ёмкость перелива всегда должна быть пустой и сухой!  
Это исключит неприятные запахи и ложное срабатывание.

В случае необходимости замены тарелки на другую по объему и массе нужно послать запрос на дополнительную документацию по адресу [multeat@mail.ru](mailto:multeat@mail.ru) или [multeat@gmail.com](mailto:multeat@gmail.com) с указанием причины и серийного номера изделия.

***Заливайте в бак отстоявшееся от воды и грязи топливо – это гарантия безотказной работы отопителя!***

MULTEAT



## Требования по установке дымовой трубы

Установка дымовой трубы производится конкретно для каждого отдельного помещения.

Для рационального использования тепла, часть трубы целесообразно проложить внутри помещения, обеспечив защиту от случайного прикосновения и возгорания стен и потолочного перекрытия!

Протяженность трубы внутри помещения не должна превышать 5 метров. Угол наклона трубы должен быть не менее  $45^{\circ}$  (от горизонта)!

Общая высота трубы от отопителя до защитного грибка должна быть 5 - 10 метров, что необходимо для организации устойчивой тяги, обеспечивающей стабильную работу отопителя (чем выше, тем лучше).

На Рис.1. схематически изображено устройство дымоотводящей системы:

- 1 - отопитель;
- 2 - тройник выхлопной с регулятором тяги и заглушкой;
- 3 - дымовая труба (не комплект.);
- 4 - грибок защитный (не комплект.).

Тройник с регулятором тяги и заглушкой 2 предназначен для соединения отопителя 1 с дымовой трубой 3.

Заглушка тройника используется для сбора конденсата и сажи, открывает доступ для очистки трубы.

Регулятором тяги производится регулировка мощности отопителя 1.

Защитный грибок 4 необходим для предотвращения попадания дождя и снега в дымовую трубу 3. Также грибок предотвращает задувание

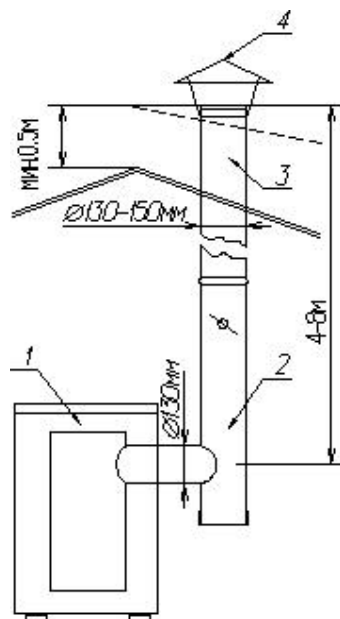


Рис. 1 Схема установки дымовой трубы

ветра в трубу, которое может вызвать срыв пламени и погасание отопителя.

**Важно** обеспечить подвижность соединения между регулятором тяги и выхлопной трубой (10–20мм) для компенсации терморасширения!

При правильно организованной дымоотводящей системе отопитель работает стабильно, ровно, без хлопков и выбросов. Камера сгорания равномерно разогрета, а в отверстиях крышки наблюдается свечение пламени. При слабой тяге работа отопителя сопровождается хлопками, выбросом дыма в отверстия камеры сгорания, вплоть до погасания отопителя (осадок на тарелке с запахом гудрона).

Возможны и другие схемы дымоходов.

### **Запуск отопителя**

**Первый запуск сопровождается дымом от термокраски!  
Запрещается!!! Розжиг отопителя при горячей тарелке!  
Заливать в бак легковоспламеняющиеся жидкости  
(ацетон, бензин и др.)!**

Не допускать длительного перегрева до температуры образования окалины - это снижает срок службы отопителя!

В целях бесперебойной работы избегать попадания в бак воды и охлаждающих жидкостей!

Перед запуском отопителя необходимо очистить камеру сгорания от продуктов горения. Для этого нужно:

- снять крышку 1(рис.2), вынуть дефлектор 2, вытянуть маслопровод 3 и извлечь тарелку 4 с помощью ухвата и седло 5 с помощью скребка.
- Очистить с помощью скребков и кисти все элементы, а так же стенки и дно камеры сгорания, и выходное отверстие маслопровода от шлака и сажи. Во время очистки дна пошевелить винт дренажного отверстия 6.
- Собрать камеру сгорания в обратном порядке (кроме крышки), Крутануть тарелку с седлом, убеждаясь в свободном, симметричном вращении. **Задвинуть маслопровод!**
- Открыть топливный кран на баке и убедиться, что топливо


MULTEAT

начало поступать на тарелку.

- Смять, поджечь и бросить на тарелку  $\frac{1}{4}$  газетного листа.
- Осторожно вылить на газету 100-200г солярки.
- Закрыть крышку.
- Установить регулятор на максимальную тягу. Выход на режим 15-40 минут.
- Изменение мощности осуществляется с помощью регулятора тяги. (Резко не закрывать!)

### **Выключение отопителя**

- Закрыть топливный кран. Погасание через 10 -30 мин. (в зависимости от времени работы и состава топлива).

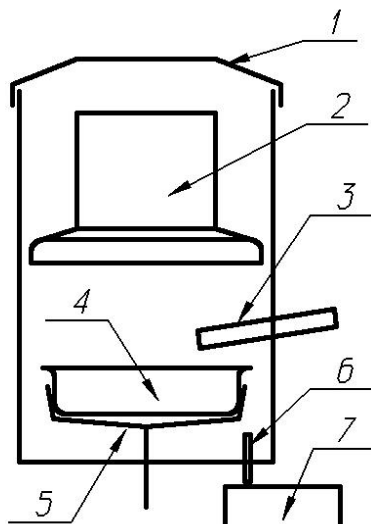

*Рис. 2 Камера сгорания*

Аварийное выключение происходит автоматически после перелива тарелки и заполнения ёмкости перелива. Необходимо закрыть топливный кран, дождаться полного остывания отопителя, освободить ёмкость перелива и устранить причину перелива (смотри неисправности и методы их устранения).

**ВАЖНО!** Спереди справа под корпусом отопителя находится шток контроля топливного клапана. Движение вверх - клапан закрыт, вниз - открыт. Рекомендуется 1-5 раз в сутки двигать его вверх - вниз до упора (очистка топливного клапана).

Ёмкость перелива находится на рычаге триггера, закрывающего топливный клапан. Рычаг расположен спереди под корпусом отопителя (красный язычок, слева от топливоподачи). Рычаг прижат к корпусу - клапан открыт, рычаг вниз - клапан закрыт, ёмкость перелива доступна для опорожнения (после полного остывания отопителя!).

**Не оставлять отопитель без присмотра!**

## Регламентные работы

Главное – налобный фонарик и перчатки!

К плановому регламенту относятся действия, описанные в разделе «Запуск отопителя».

Особое внимание заслуживает очистка тарелки. Поскольку подача топлива зависит от массы в тарелке, то неудалённый шлак будет замещать топливо и тем самым снижать время до плановой остановки отопителя!

Очистка маслопровода 3 (рис.2) может осложниться его полной закоксовкой. В этом случае нужно вынуть маслопровод, сняв с него шланг и пройти его сверлом 8 мм, лучше перфоратором.

Очистка топливного клапана может понадобиться при сбоях топливоподдачи (переливы, слабое горение). Нужно освободить трубки клапана (клапан не снимать и не разбирать) и промыть его соляной кислотой в обоих направлениях (всё при открытом клапане). **Не продувать клапан компрессором! Это приведет к срыву диафрагмы клапана и к последующему сложному ремонту.**

Очистку топливного бака проводить по необходимости. Слив отстоя (вода, тосол) проводить через отсоединенный топливный шланг, либо через извлечённый маслопровод 3.

Дно камеры сгорания необходимо постоянно чистить скребком и кистью, это избавит от аварийного выключения.

Шток седла нужно очищать от запекшегося масла, не травмируя шток. Втулку штока (в дне камеры сгорания) чистить шомполом, обмотанным тканью, смоченной растворителем. Чистить на всю глубину, до упора (7см.). **В упор не давить!** Очищать после каждого аварийного отключения и ситуативно.

Перед началом отопительного сезона помимо основного нужно прочистить дымоход и боковые отверстия камеры сгорания. Очистку отверстий камеры проводить изнутри, сверлом диаметром 4 мм, зажатым в ручных тисках.



MULTEAT

## **Возможные неисправности и способы их устранения**

| <b>Неисправность</b>                          | <b>Причина</b>  | <b>Способ устранения</b>   |
|---|---|--|
| Вялый розжиг, погасание.                      | Плохая "растопка".  | Для растопки используйте ДТ.   |
|   | Закрыт регулятор тяги.  | Полностью открыть регулятор тяги.  |
|   | Неисправности в системе дымохода. (подсос воздуха, засорение труб, неудачная геометрия труб). | Устранить неисправности или изменить конструкцию дымоотводящей системы.                    |
| Слабое, нестабильное горение при полной тяге. | "Тяжёлое" топливо с дизеля (очень редко)  | Заменить или разбавить топливо.  |
|   | Срыв тяги ветром.   | Установить на трубу "грибок" или дефлектор.  |
|   | Неисправности в системе дымохода. (подсос воздуха, засорение труб, неудачная геометрия труб). | Устранить неисправности или изменить конструкцию дымоотводящей системы.                    |
|   | Воздушная пробка в шланге топливоподдачи.   | Пережать шланг со стороны трубки маслопровода и повторными нажатиями выдавить воздух в бак |
|   | Засорилась трубка маслопровода.   | Прочистить трубку (смотри регламентные работы).  |
|   | Залипание штока седла во втулке камеры сгорания.  | Подвигать шток контроля топливного клапана вверх-вниз.                                     |
|   | Засорен заборник топливного бака.   | Промыть топливный бак.   |
|   | Засорен топливный клапан.   | Промыть топливный клапан (смотри регламентные работы).                                     |
|   | Вода или антифриз в топливном баке.   | Слить отстой из топливного бака.   |

|  |   |   |
|--|---|---|
| Снижение мощности после нескольких часов работы.   | Образование корки на поверхности масла в тарелке.   | Разрушить корку шомполом диаметром 4-5мм через центральное отверстие крышки камеры сгорания.  |
| Самопроизвольное погасание отопителя.  | Кончилось топливо.<br>Тарелка полностью заполнена шлаком.   | Заправить топливный бак.<br>Произвести плановую очистку отопителя.  |
|  | Задувание сильным ветром.   | Установить на трубу "грибок" или дефлектор.   |
| Сильное горение, плохо поддающееся регулировке.  | Легколетучее топливо, в частности ДТ.   | Добавить тяжёлую фракцию или перекрыть нижний ряд отверстий камеры сгорания металлическим хомутом.  |
| Несгоревшее топливо в тарелке, на дне камеры, в ёмкости перелива, при "поддерживающем" режиме горения. | Низкая температура в камере способствует образованию конденсата паров топлива.  | Увеличить температуру "поддерживающего" режима.   |
| Срабатывание аварийного выключения - "перелив".  | Наклон тарелки больше допустимого.<br>Залипание штока седла во втулке камеры сгорания, мусор между дном камеры сгорания и седлом, мешающий движению штока седла, неисправность топливного клапана | Установить отопитель по уровню, тарелка строго параллельна земле.<br>Аварийному выключению предшествует неприятный запах горелого масла, поэтому лучше сразу закрыть кран и проверить ёмкость перелива, если появилось масло то дождаться полного погасания и произвести стандартную очистку отопителя. Если в ёмкости перелива масла нет, то достаточно подвигать шток контроля клапана и продолжать работу. Если аварийное выключение произошло, то дождаться остывания и произвести очистку. |

MULTEAT

**Заливайте в бак отстоявшееся от воды и грязи топливо – это гарантия безотказной работы отопителя!**

### **Гарантийные обязательства**

Производитель гарантирует работу отопителя в течении одного года со дня приобретения.

Гарантийное обслуживание осуществляется при условии правильной установки и эксплуатации устройства, а также отсутствия внешних повреждений.

**Гарантия не распространяется на изделие, претерпевшее любые изменения в конструкции устройства!**

№ Изделия \_\_\_\_\_

Дата приобретения \_\_\_\_\_

**По вопросам гарантийного  
ремонта обращаться: (383)2-195-700**

**8-913-928-79-84**

**[www.multeat.ru](http://www.multeat.ru)**

**[multeat@mail.ru](mailto:multeat@mail.ru)**

**MULTEAT**

## Важные мелочи!!!

- \* При установке дымовой трубы нужно исключить давление трубы (в том числе и терморасширение) на камеру сгорания, для этого:
  - если труба прямая и не прикреплена к стенкам, нужно подпереть дно тройника регулятора тяги.
  - если труба жестко прикреплена к стене, то нужно обеспечить подвижность соединения: тройник регулятора тяги – труба (не менее 20 мм). То есть при терморасширении трубы она не должна давить на печку, а должна скользить в месте соединения. Если диаметр трубы отличается от диаметра тройника более чем на 3 мм, то можно заполнить зазор минватой и обернуть алюминиевым скотчем.
  
- \* Перед подключением отопителя к трубе выкрутить ножки на 10 - 20 мм, для возможности дальнейшей регулировки.
  
- \* После подключения отопителя к дымовой трубе, необходимо выставить его по уровню. Уровень располагать на верху камеры сгорания (при снятой крышке) по двум диагоналям.
  
- \* Перед первым запуском необходимо проверить механизм аварийного выключения, расположенный под корпусом спереди - красный рычажок. Для этого нужно надавить на рычаг вниз, вытащить снизу банку перелива, залить в нее 100 гр. воды, вставить банку обратно, и попытаться прижать рычаг вверх ко дну корпуса. При нормальной работе, рычаг при заполненной банке, фиксироваться не должен. В противном случае, необходимо подогнуть рычаг так, чтобы с загруженной банкой он отскакивал вниз, а при пустой, фиксировался в верхнем положении.
  
- \* При срабатывании аварийного выключения, рычаг не должен упираться в пол, а должен находиться в висячем состоянии, иначе клапан не будет закрыт!
  
- \* Регулировку мощности проводить только регулятором тяги. Нельзя регулировать топливоподающим краном (открыт полностью). Регулировка краном приведет к преждевременному искривлению и прогоранию тарелки.
  
- \* Слив отстоя из бака можно проводить через отсоединенный от печи топливоподающий шланг (рекомендуется), или (быстро) вытащить топливоподающую трубку из камеры сгорания и направить ее в емкость для слива, при этом потянуть шток контроля клапана вниз. Это можно делать, не гася отопитель.
  
- \* При переливе, обязательно опорожните и вытрите насухо банку – это исключит неприятные запахи.
  
- \* При появлении неприятного запаха во время работы, но не сработавшем переливе, иногда достаточно подвигать шток контроля клапана вверх-вниз и осмотреть переливную банку.
  
- \* Периодически производя колебания штока контроля клапана, вы искусственно открываете и закрываете клапан, что является не лишним для нормальной работы системы.
  
- \* **Не продувать клапан компрессором! Это приведет к срыву диафрагмы клапана и к последующему сложному ремонту.**

MULTEAT